


Aufbau-Anleitung Schiebetür

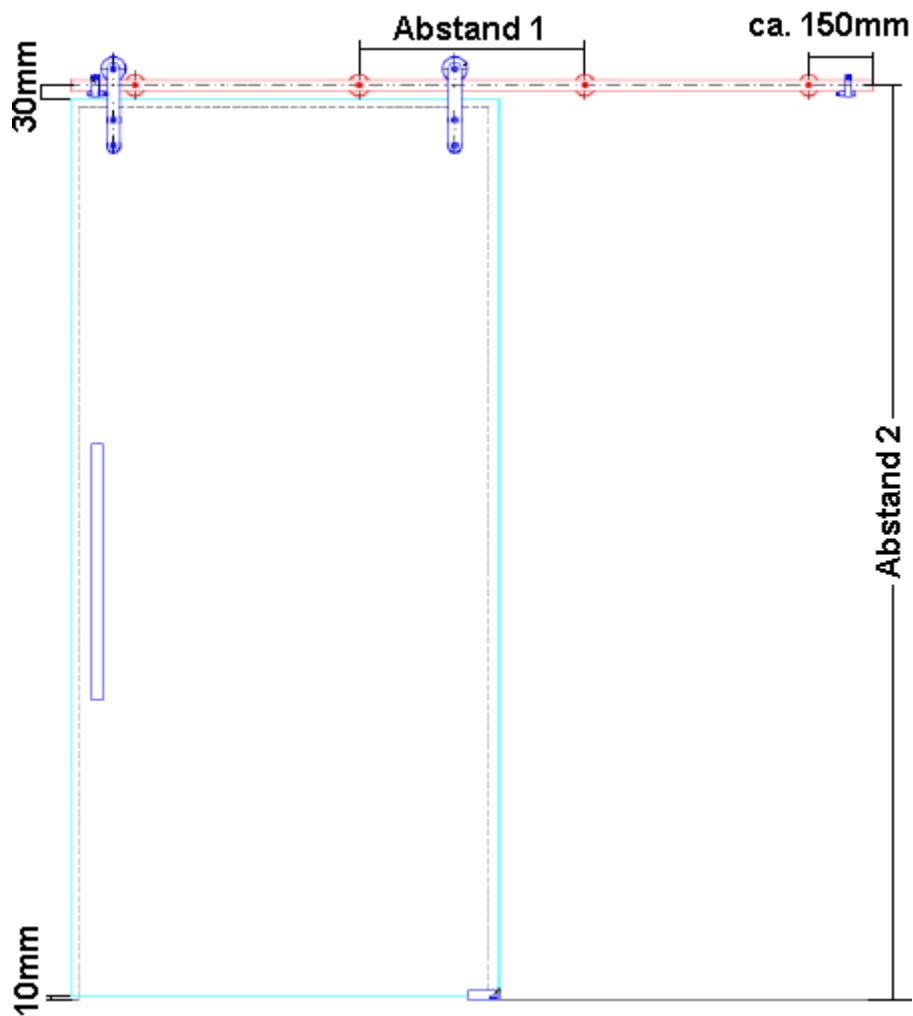


1) Anwendungsbeispiel: So sitzt die Laufschiene mit Laufwagen an richtiger Position. Zum Schluss wird die Glasscheibe befestigt.




2) Bitte kontrollieren Sie auf Vollständigkeit (Packliste)!

1. 1 Glasscheibe
2. 2 Laufwagen SA8300B-1


3. 2 federgelagerte Endlagen-Stopper SA8300B-2
4. 1 Edelstahlrohr mit 25 mm Außendurchmesser Länge ca. 2 x Scheibenbreite
5. 1 Bodenführung SA8300A-5A
6. 2 Endkappen für das Rohr SA8300A-8
7. 3-7 Rohrhalter, je nach Scheibengröße SA8300A-2
8. 1 Werkzeug zur Montage SA8300-T
9. 1 Griff: entweder Muschel- SA8600A-7 oder Langgriff HD-104-400

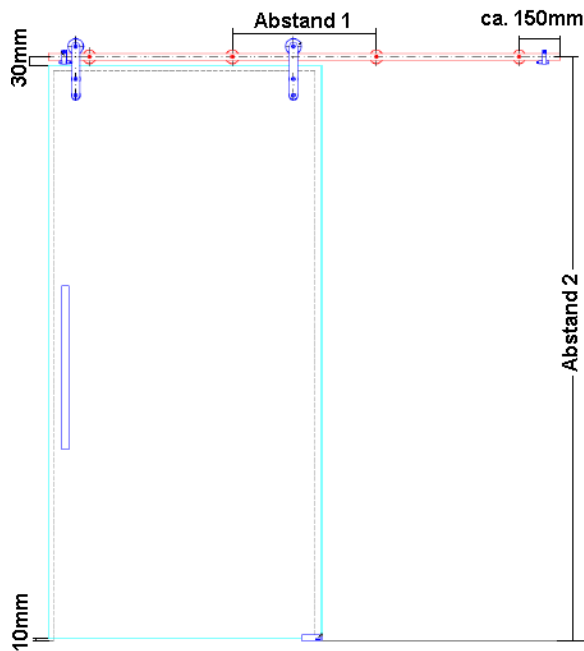


- 4) Zeichnen Sie sich nun die Bohrungen an, um die Laufschiene zu montieren. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
- Bohrhöhe (Abstand2) ermitteln: Türblatthöhe + 40 mm vom Boden aus
 - horizontale Abstände ermitteln: Die äußeren Befestigungen werden ca. 150 mm vom Laufschieneende in die Mitte versetzt und die restlichen Halter gleichmäßig dazwischen verteilt (Abstand1).
 - Die Laufschiene sollte so gekürzt werden, dass sie sowohl im geöffneten wie auch geschlossenen Zustand oben bündig mit der Tür abschließt.

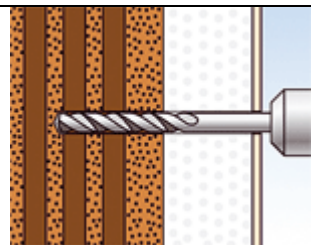

- 5) Nun bohren Sie 10 mm starke Löcher in die Wand.

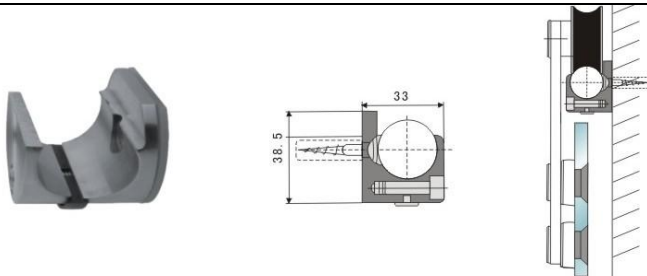

- 6) Jetzt werden die Halbmondhalter an die Wand geschraubt und die vordere Inbusschraube gelöst, so dass man die Stange einlegen und fest verschrauben kann.

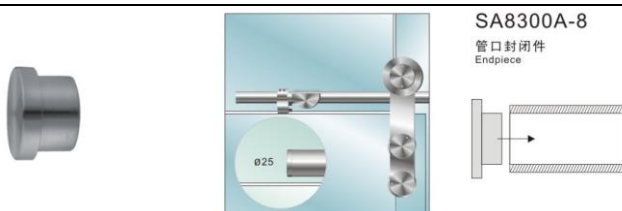

- 7) Nun werden die Endkappen in das Rohr gesteckt

	<p>8) Fixieren der federgelagerten Dämpfer auf der Laufschiene: Schrauben Sie dafür den Dämpfer auseinander. Die Schraube muss ins Innere gelangen, damit der Dämpfer auf der Schiene festgeklemmt werden kann. Anschließend wird er wieder zusammen montiert und die Federkraft kann eingestellt werden.</p>
	<p>9) Der Muschelgriff wird jetzt einfach durch das Glas verschraubt.</p>
	<p>10) Als Nächstes verschrauben Sie die Laufwagen auf dem Glas mit Hilfe des beigefügten Werkzeuges. Anschließend können Sie die Schiebetür auf die Laufstange hängen.</p>
	<p>11) Zur optimalen Einstellung der Schiebetür lösen Sie die obere Madenschraube, um den Abstand zur Wand bzw. die Höhe fein einzustellen. Nach dem Einstellen muss die Schraube wieder fest angezogen werden.</p>



12) Als letzten Schritt montieren Sie nun die Bodenführung. Hierfür stellen Sie auf der Unterseite die Glasdicke ein (10 mm) und schrauben diese dann mit 2 Schrauben in den Fußboden.