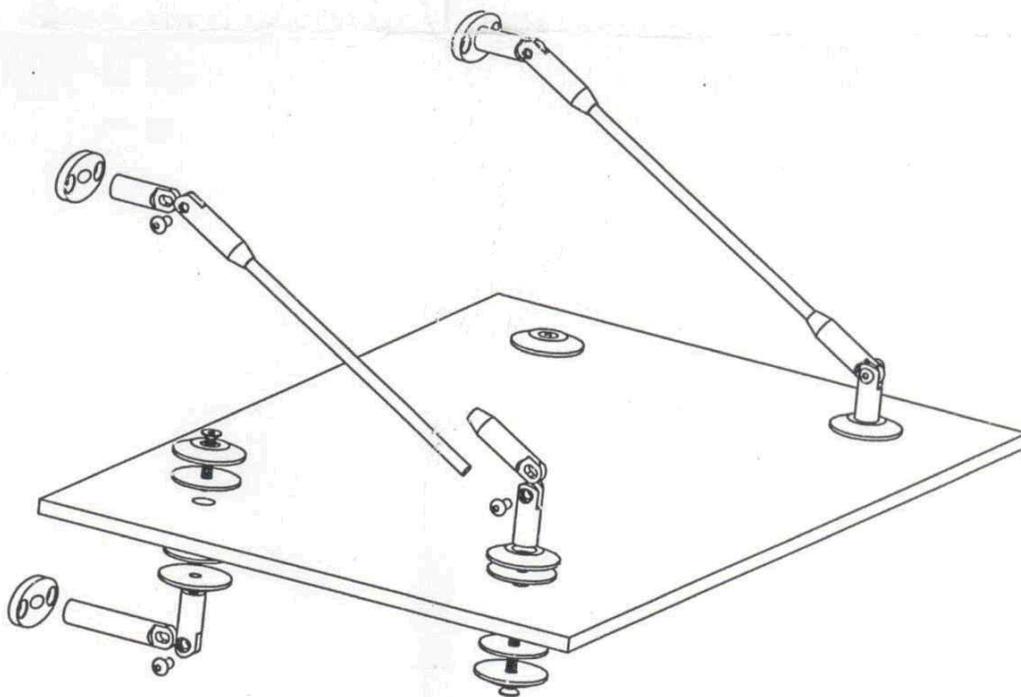


Aufbauanleitung Vordach mit 2 Haltesets in eine Wand mit Vollwärmeschutz



1) Anschauungsbeispiel zur besseren Orientierung beim Aufbau des Vordaches.



2) Kontrolle der Vollständigkeit (Packliste):

1. 1 Glasscheibe
2. 2 Abhängestangen aus Edelstahl SA8300E-4
3. 2 Gewindestangenaufnahmen für die Wand SA8300E-3
4. 2 Gewindestangenaufnahmen für die Glasscheibe SA8300E-2
5. 2 Verbinder Glas-Wand SA8300E-1

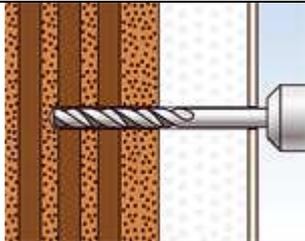


- 3) Zeichnen Sie sich die Bohrpunkte an. Es wird jeweils ein Loch pro Halter benötigt.
- die unteren beiden Bohrungen haben den gleichen Abstand voneinander wie die Löcher in der Glasscheibe und liegen 60mm unter dieser
 - die oberen beiden Löcher sind in der Höhe variabel. Allerdings sollte beachtet werden, dass ein Winkel der Stangen von 30° nicht unterschritten wird.


Ein kürzen der Stangen ist auf einer Seite möglich




- 4) Bohren Sie nun mit einem 18mm Bohrer in die Wand (Bitte Anleitung und Kennzahlen von Fischer beachten).








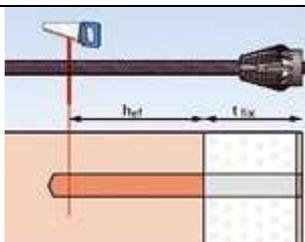
- 5) Loch gerade Bohren



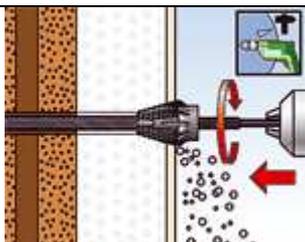- 6) Loch ausmessen und Gewindestange dementsprechend kürzen. (Mindestlänge nicht unterschreiten)




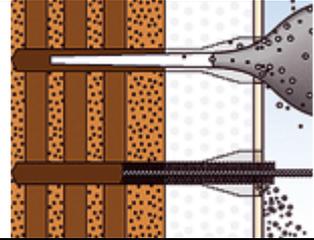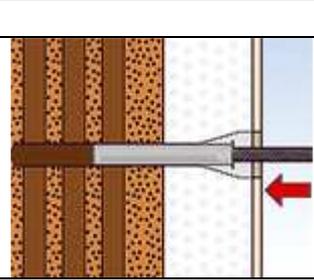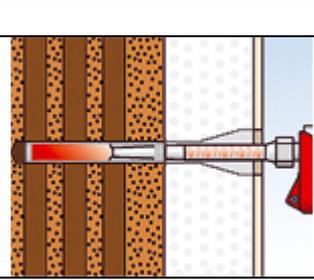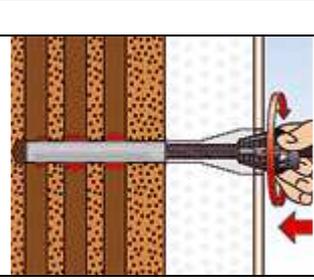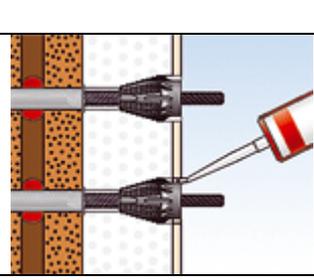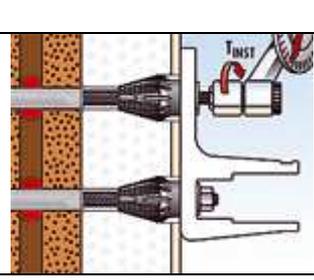- 7) Mit Hilfe des Kunststoffteiles den Konus in die Dämmung fräsen

	<p>8) Loch ordentlich säubern entweder mit Bürste oder mit Druckluft</p>
	<p>9) Je nach Material eine Siebhülse einführen. (dann größer Bohren)</p>
	<p>10) Die gekürzte Gewindestange weit genug eindrücken und das Material aushärten lassen.</p>
	<p>11) Kunststoffkonus aufschrauben und bündig mit der Außenhaut abschließen, eventuell Sechskantschlüssel benutzen.</p>
	<p>12) Bohrungen abdichten damit die Fassade vor Feuchtigkeit geschützt ist.</p>
	<p>13) Jetzt können Sie die Befestigungen des Vordaches fest verschrauben.</p>



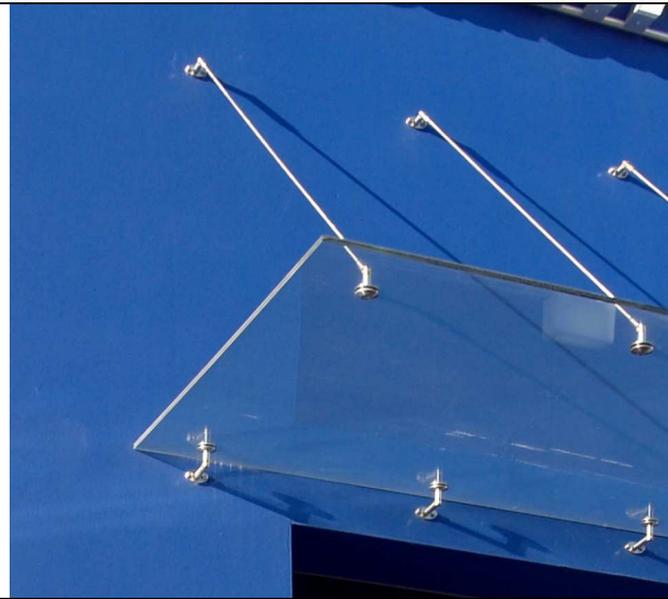14) Jetzt müsste Ihre Wand so vorbereitet sein, wie im Bild. Im nächsten Schritt gehen Sie mit der Glasscheibe so nah wie möglich ans Haus und montieren die unteren Halter so am Glas, dass Sie dieses jetzt nach oben kippen können.



15) Wenn Sie nun die Glasscheibe so hoch gekippt haben, dass Sie die Stangen verschrauben können und durch diese den Neigungswinkel gering verstellen können haben Sie es geschafft.



16) Abschließend ist es möglich die Fuge zwischen der Wand und dem Glasdach mit Silikon abzudichten. Wir empfehlen dieses erst nach dem ersten Regen zu tun, damit man testen kann ob es nötig ist.